

Wandtattoo Loft

Montageanleitung Wandtattoo

1.

Halten Sie das Tattoo an die gewünschte Stelle der Wand und markieren Sie die Position mit beigelegten Markierungsecken. Die Markierungsecken helfen Ihnen dabei, das Wandtattoo auszurichten.




2.

Legen Sie den Aufkleber mit dem Papier auf einen sauberen, glatten Untergrund. Drücken Sie mit der Hand oder mit Hilfe eines Rakels (Andruckhilfe, optional) das Motiv von der Folienseite (oben) fest.



3.

Drehen Sie nun das Tattoo um, so dass nun die Papierseite oben aufliegt.

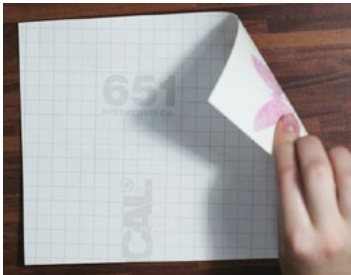

4.

An einer Ecke beginnend vorsichtig in einem möglichst flachen Winkel das Trägerpapier vom Tattoo entfernen.

Sollten Teile des Tattoos auf dem Papier kleben bleiben, einfach das Papier ein Stück zurückrollen und kräftig auf dem Montagepapier festdrücken. Ist das Trägerpapier vollständig abgezogen, ist das Tattoo klebebereit.



5.

Jetzt an zwei Ecken festhalten und unter Berücksichtigung der zum Anfang geklebten Markierungsecken das Tattoo an die Wand kleben.



Unsere Folien eignen sich hervorragend auf folgenden Untergründen: *Tapete, Holz, Glas, Beton, Metall, Putz und Fliesen.*

6.

Drücken Sie mit der Hand oder mit Hilfe eines Rakels (optimal) das Motiv auf dem Untergrund fest.



7.

An einer Ecke beginnend, vorsichtig in einem möglichst flachen Winkel, das Montagepapier vom Tattoo entfernen. Sollten Teile des Tattoos auf dem Montagepapier verbleiben, einfach das Klebepapier ein Stück zurückrollen und kräftig auf der Wand festdrücken. Nun sollte es problemlos weitergehen.



8.

Nach dem vollständigen Entfernen der Folie, bitte das Tattoo mit dem Finger oder Handballen kräftig andrücken. Bei rauen Untergründen kann die zusätzliche Fixierung durch warme Luft (Föhn) nützlich sein.



9.

Die Aufkleber lassen sich durch die spezielle Zusammensetzung des Klebers - auch nach längerer Verwendung - rückstandlos von dem Untergrund entfernen.



Nützliche Tips vom Profi:

1. Probeaufkleber beigelegt
2. Frisch gestrichene Wände sollten 10 Tage trocknen, um eine gute Haftung und eine rückstandlose Entfernung zu gewährleisten.
3. Die zu beklebenden Untergründe sollten trocken, staub-, fett-, silikon- und latexfrei sein.
4. Rakelersatz: Zum Andrücken der Folie eignet sich auch sehr gut eine alte Kundenkarte bzw. EC-Karte.
5. Durch den Versand oder die Produktion kann es zu Lufteinschlüssen zwischen den einzelnen Schichten des Tattoos kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität Ihrer Tattoos, da die Lufteinschlüsse nach dem Aufkleben komplett verschwinden.

Alter Hafen Nord - Haus 2 15, 18069 Rostock

Telefon: +49(0)381 - 811 30 30

Telefax: +49(0)381 - 811 30 29

E-Mail: info@wandtattoo-loft.de

Web: www.wandtattoo-loft.de

Wandtattoo
Loft